accesor

PORTERO AUTOMATICO TELEFONICO TEL BELL-ACR




LLAMADOR CON GESTION DESDE TECLADO TELEFONICO

Sistema de control de entrada desde un llamador y contestación por teléfono fijo o móvil. Apertura mediante código cifrado desde el teclado del teléfono.

FUNCIONAMIENTO

Al pulsar el botón de llamada del intercomunicador realiza una llamada a un número de teléfono pre-programado en memoria sea fijo o móvil manteniendo una conversación manos libres. Si el receptor de la llamada autoriza el pase, marca un código en el teclado de su teléfono y el TEL Bell realiza el movimiento de apertura de la puerta, barrera, cancela o cualquier otro dispositivo que se active con un pulso.

Es ideal para el control de pase en zonas poco vigiladas y donde el operador se encuentra en continuo movimiento, ya que la recepción de la llamada se puede realizar con un teléfono DEC que si su número está conectado con la centralita telefónica, no supone ningún gasto de llamada.

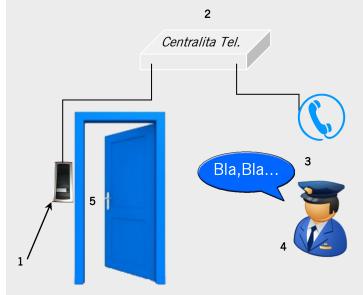

Pasos Operativa

- 1- Pulsar botón de llamada.
- 2- TEL Bell-ACR realiza una llamada a un teléfono o a una extensión de la centralita.
- 3- Operador responde desde su teléfono móvil o fijo.
- 4- Si autoriza el pase marca el código.
- 5- TEL Bell-ACR Abre.

Instalación

- Alimente el sistema con una fuente de alimentación regulada de 12V dc 1A.
- Conectar el terminal a línea telefónica o a extensión de una Centralita Analógica.
- Siga los pasos del manual para la programación y personalización del terminal.
- Si dispone de la herramienta de programación desde PC, guarde la configuración para nuevos terminales.
- Programe Nº teléfono de llamada y código apertura.
- Conecte el dispositivo a abrir a la salida del
 Rel
- Compruebe funcionamiento.

NOTA: El sistema soporta distintos accesorios y programaciones para su adecuación a la instalación como bornes para batería de emergencia, entradas de alarmas, rellamadas de otros nº telefónicos y muchos más. Todas las programaciones se realizan desde un PC o mediante un terminal telefónico.