


Manual Instalación


LIMIT-ACR




accesor

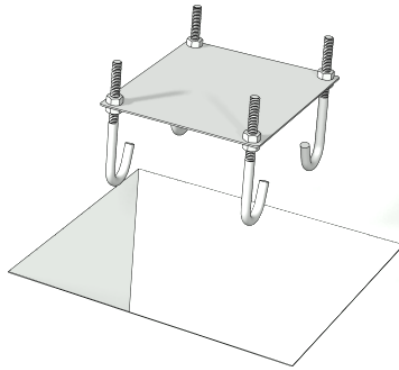


Img. 01

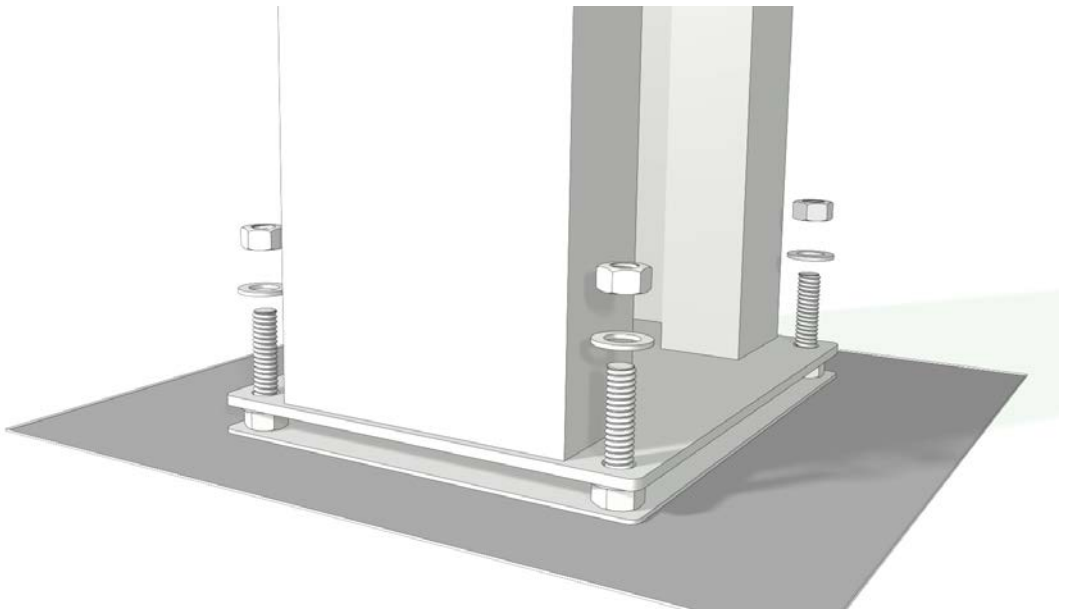


Img. 02

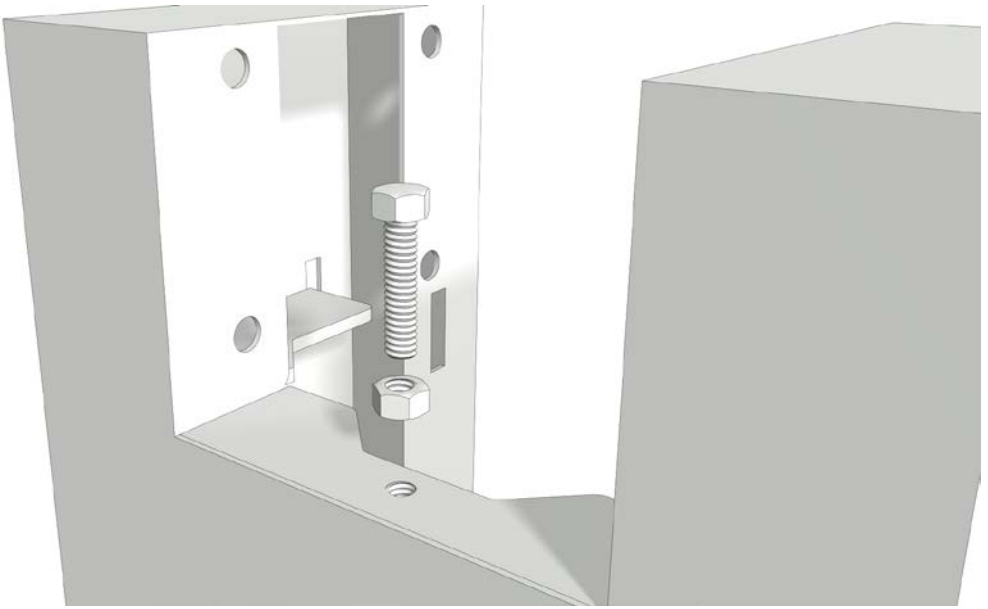


Img. 03

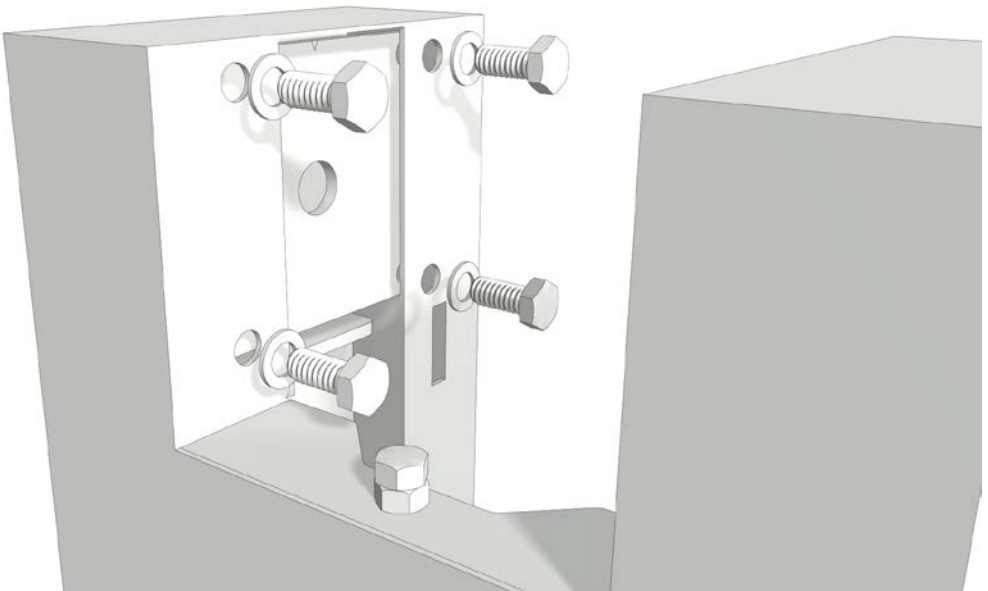


Img. 04

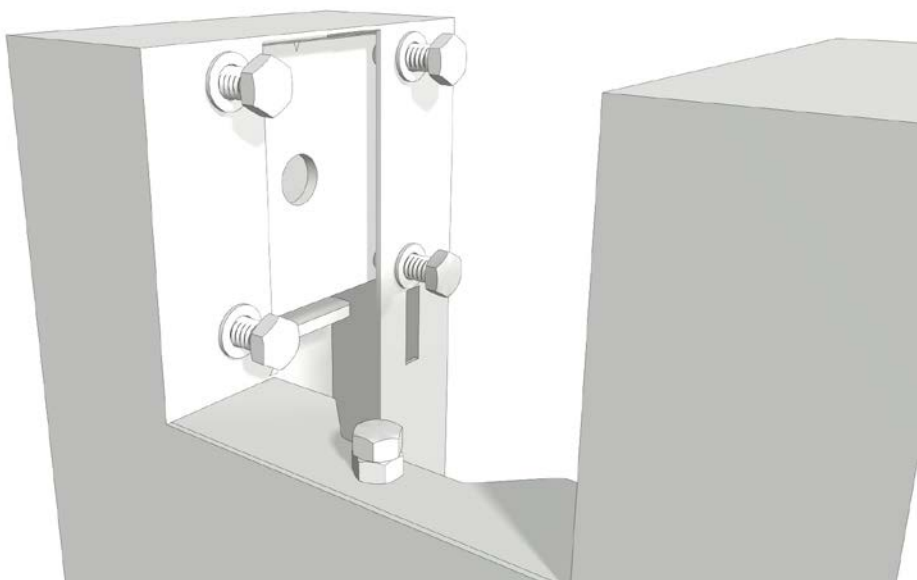


Img. 05

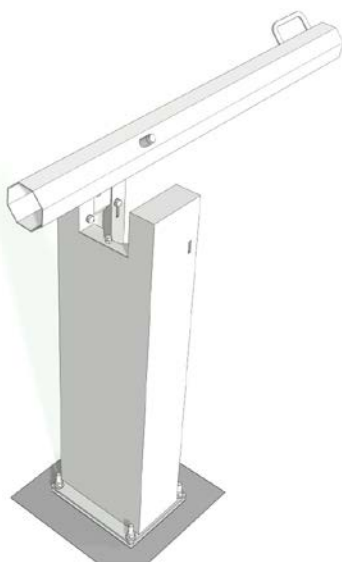


Img. 06

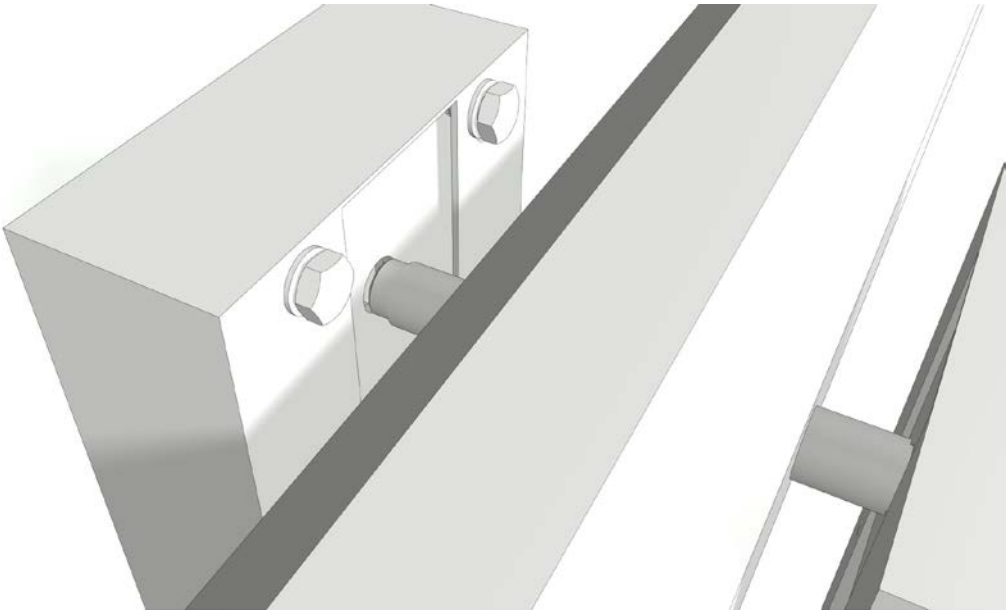


Img. 07

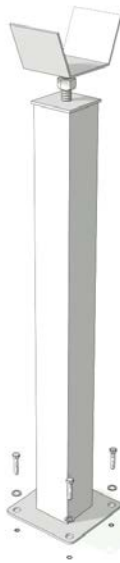


Img. 08

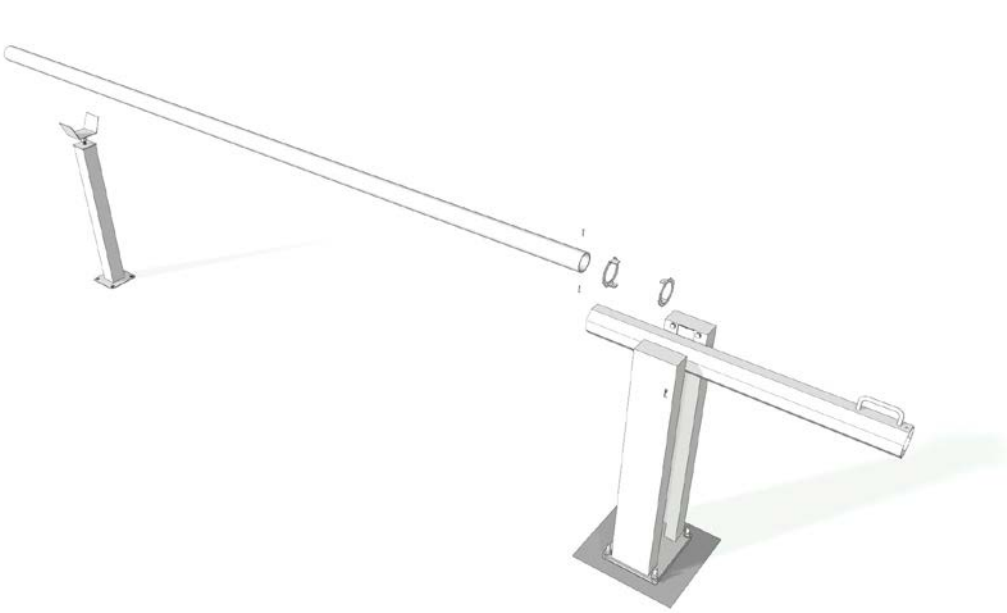


Img. 09

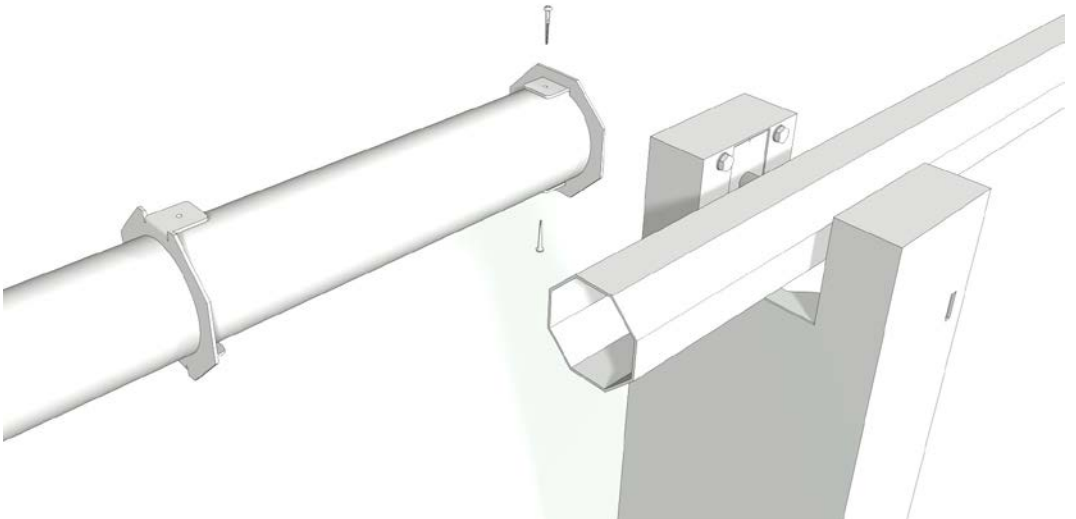


Img. 10

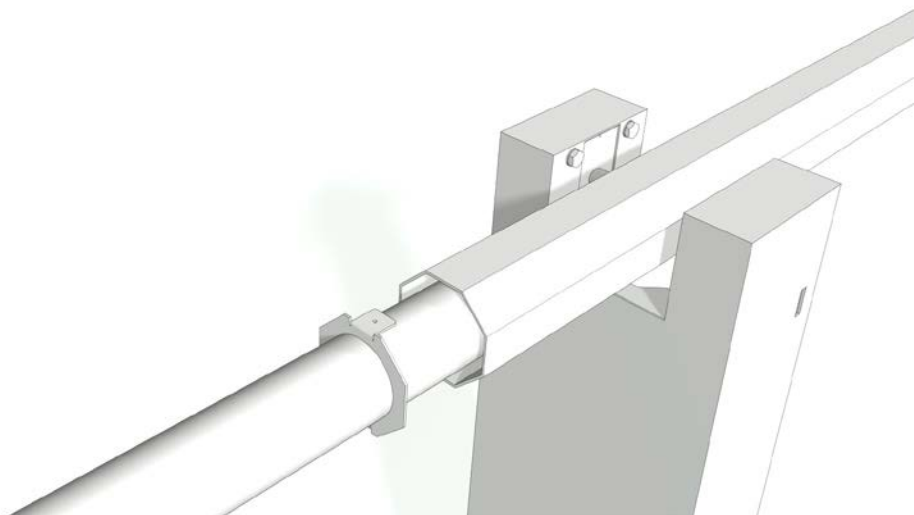


Img. 11

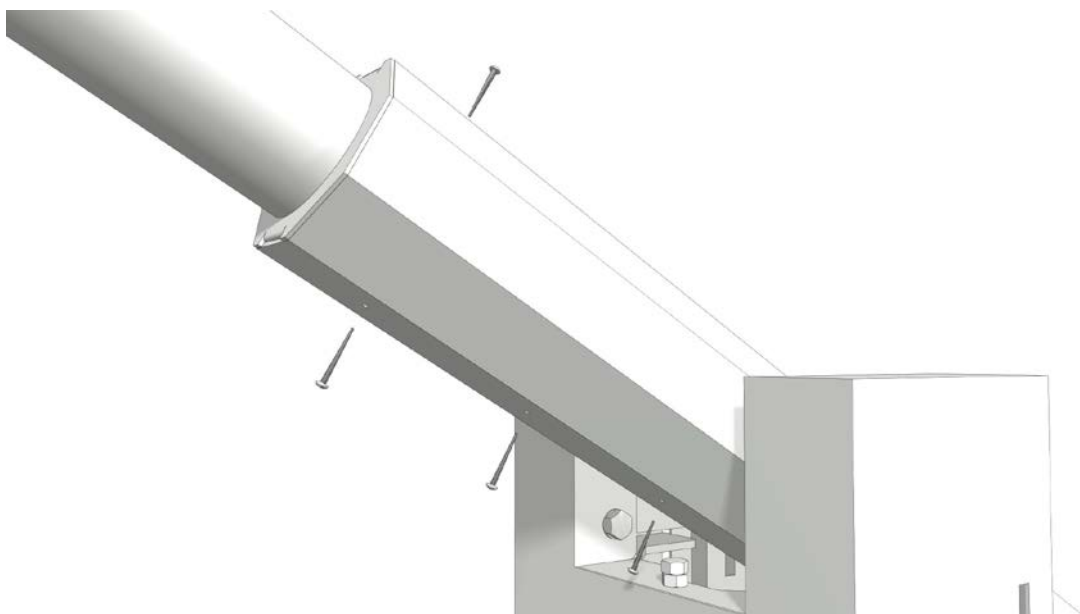

Img. 12

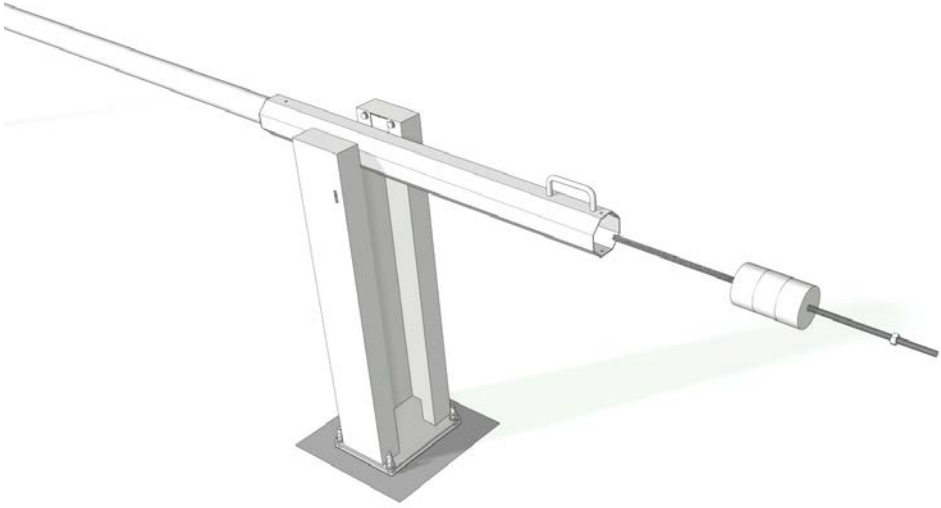

Img. 13

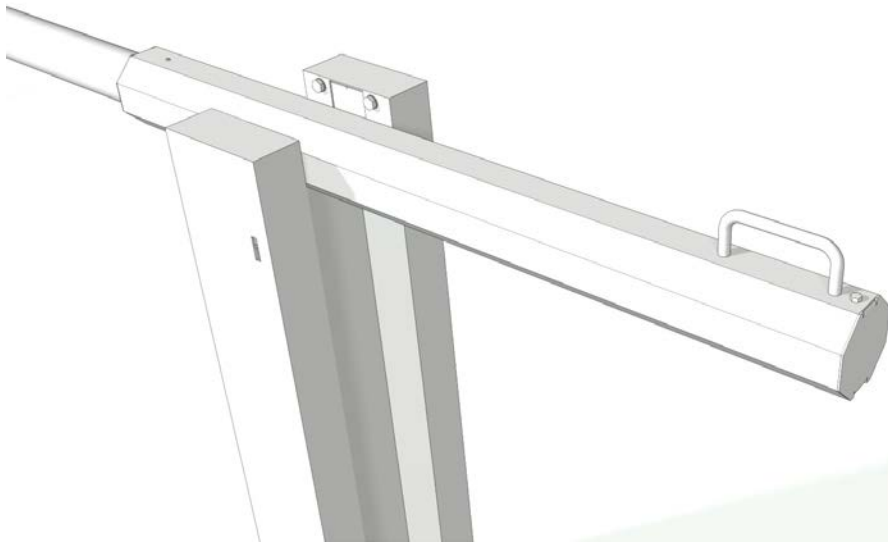


Img. 14




Img. 15




Img. 16

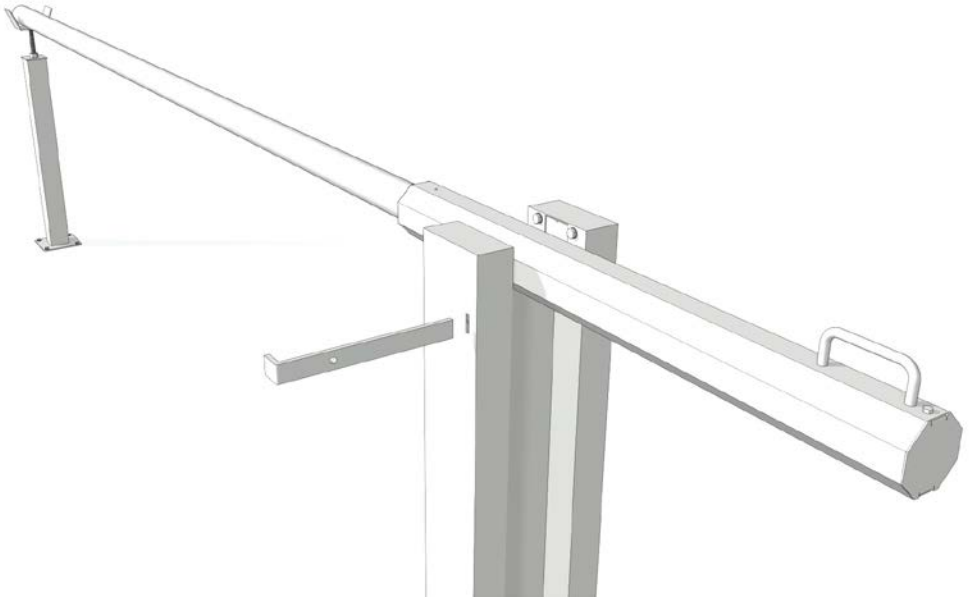


Img. 17

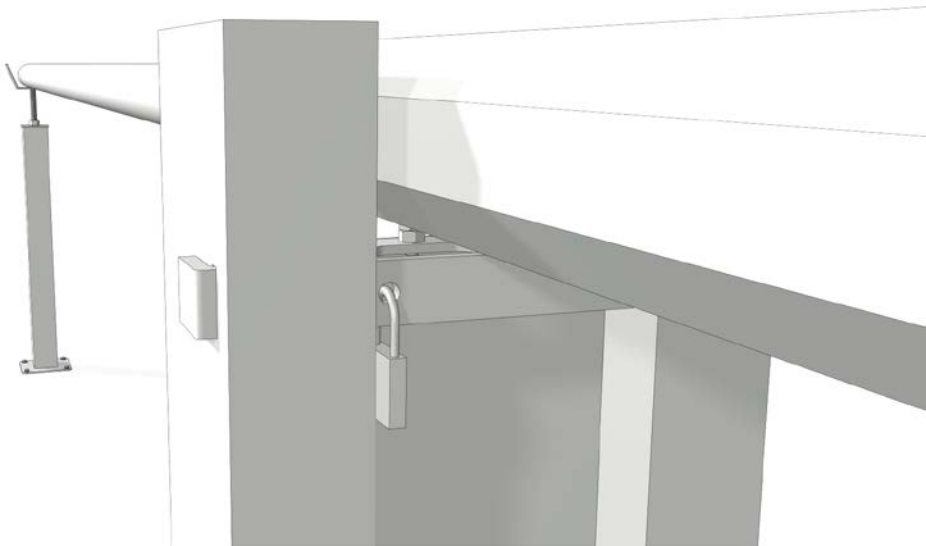

Img. 18

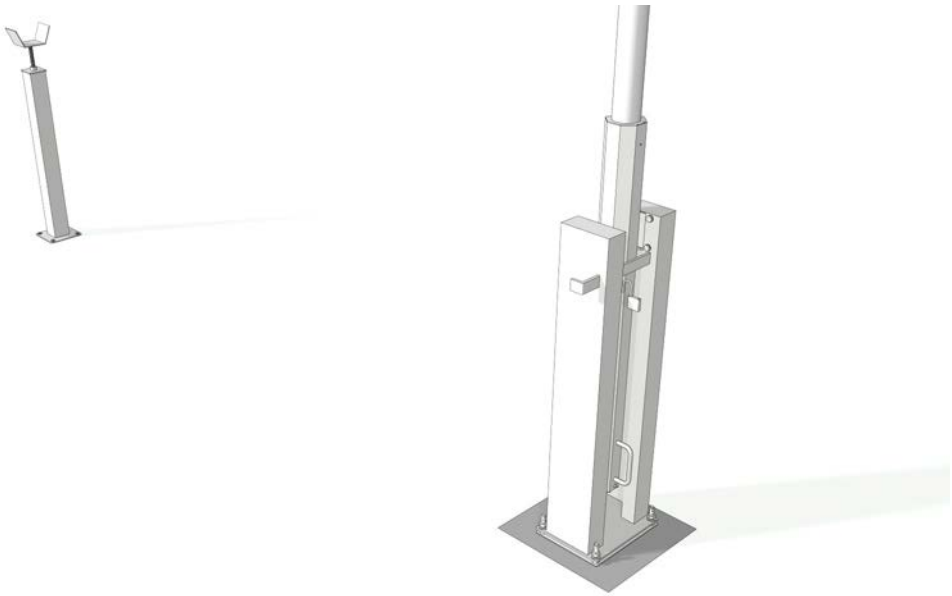

Img. 19

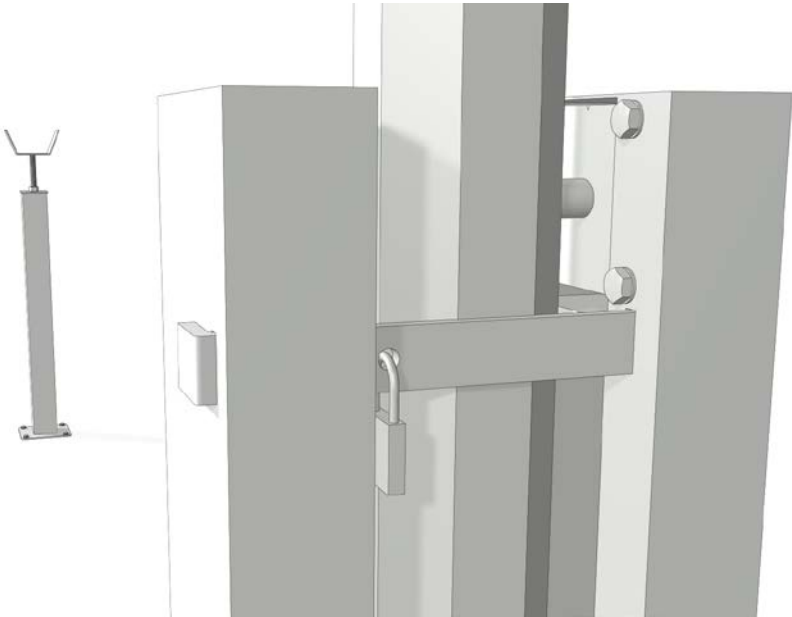

Img. 20

ACCESOR Aplicaciones and Services SA

www.acesor.com